

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


System rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE SET

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z dachówki ceramicznej typu Karpiówka – układ w łuskę dla modeli: FIX TUBE BIBER.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łąt konstrukcyjnych. Montaż wsporników rury przeciwśniegowej wykonuje się do łąty konstrukcyjnej. Wsporniki należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów rur przeciwśniegowych. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej rur przeciwśniegowych.




1. Upewnij się, że dolny rząd dachówek został prawidłowo zamontowany. Montaż wspornika rury przeciwśniegowej wykonuje się do łąty konstrukcyjnej.
2. Ustaw pierwszy wspornik rury przeciwśniegowej tak aby wspornik kończył się ok. 5 cm od dolnej krawędzi dachówki na której leży. Przykręć wspornik za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna min. $\phi 5$.

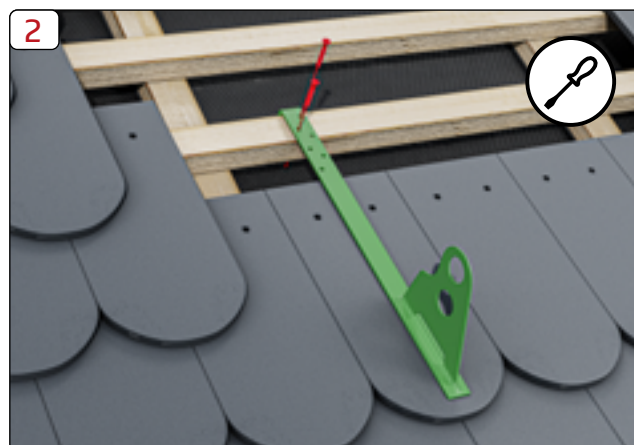

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


3. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
4. W dachówkach nachodzących na zamontowane wsporniki należy wykonać wcięcie o głębokości ok. 5 mm i wysokości ok. 15 mm, aby uniknąć nierównego rozmieszczenia dachówek.
5. Mocowanie rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE do wsporników polega na wsunięciu dwóch rur przeciwśniegowych przez otwory minimum dwóch wsporników rury przeciwśniegowej.
6. Rury przeciwśniegowe Eurovent® TUBE należy zaślepić przy użyciu zakończeń rur Eurovent® END TUBE.

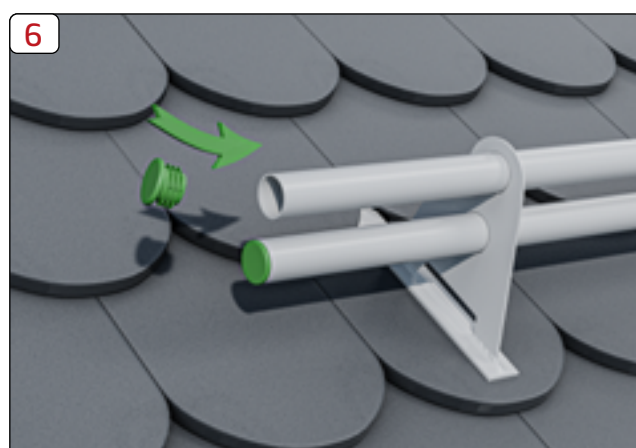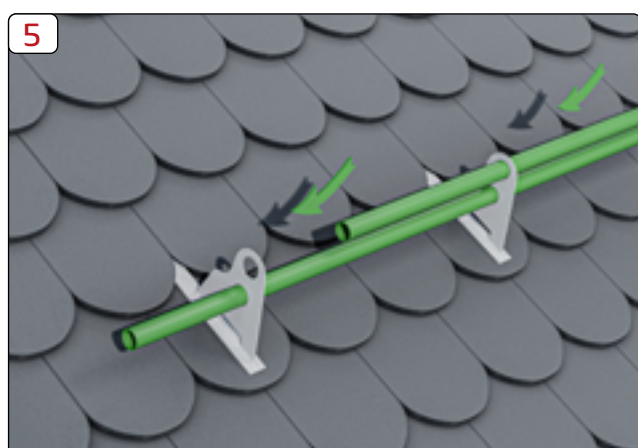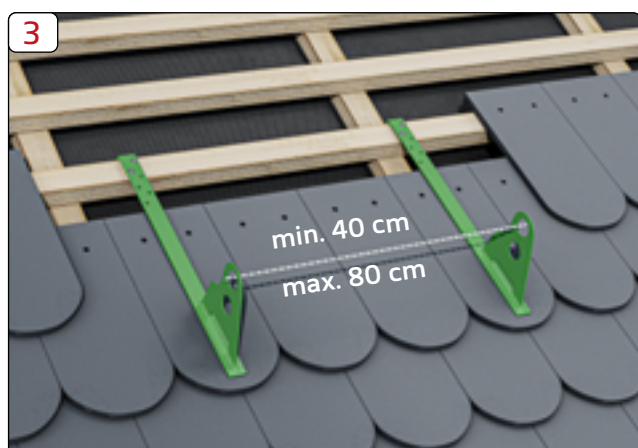

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

- 7.** Rury przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie rur odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników Eurovent® CLIP TUBE pomiędzy rurami przeciwśniegowymi Eurovent® TUBE.

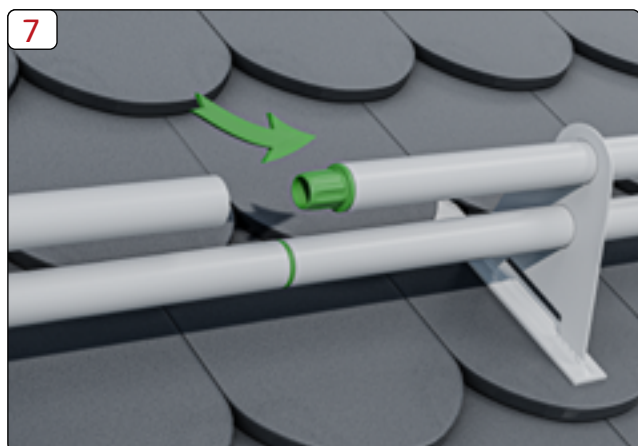

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr



Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 04/12/2025