

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


**System rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE SET**

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blachy płaskiej wykończonej na rąbek stojący – rzemieślniczy lub paneli dachowych na rąbek „click” dla modeli: FIX TUBE METAL FLAT.

**Zalecenia ogólne:** Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

**Przed montażem:** Montaż wsporników rury przeciwśniegowej wykonuje się bezpośrednio do pokrycia dachowego wykonanego z blach płaskich wykończonych na rąbek stojący – rzemieślniczy lub paneli dachowych na rąbek „click”. Przed montażem wsporników upewnij się o prawidłowym montażu pokrycia dachowego. Wsporniki płotka należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów rur przeciwśniegowych. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej rur przeciwśniegowych. Zestaw wspornika rury przeciwśniegowej składa się z 3 części (wspornika, podstawy z uszczelką PUR, elementu dociskającego), 2x śrub z łbem stożkowym, 4x śrub M8 oraz 6x nakrętek fi8 oraz 6x podkładek.




1. Przygotuj wspornik do montażu. Przykręć podstawę wspornika z uszczelką PUR do wspornika rur przeciwśniegowych przy użyciu 2 śrub z łbem stożkowym, podkładek oraz nakrętek w sposób przedstawiony na rysunku.

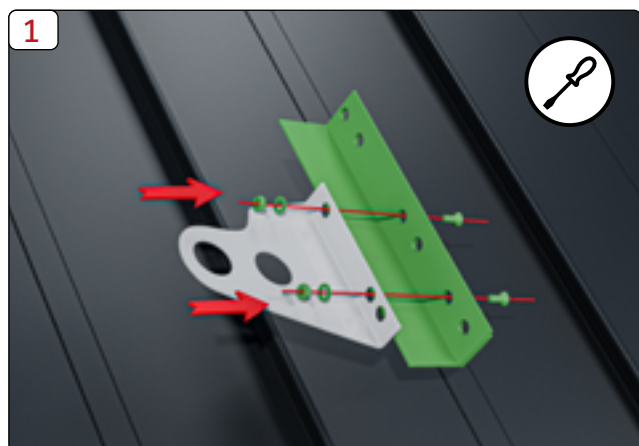

Data aktualizacji: 04/12/2025

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU



2. Ustaw pierwszy wspornik rur przeciwśniegowych w miejscu montażu. Przyłóż wspornik do rąbka.
3. Z drugiej strony przyłóż element dociskający do rąbka, w sposób przedstawiony na rysunku.
4. Za pomocą śrub M8 oraz nakrętek skręć element dociskający z podstawą wspornika przeciwśniegowego zaciskając zestaw na rąbku. Upewnij się o poprawnym mocowaniu wspornika.
5. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników rur przeciwśniegowych. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.

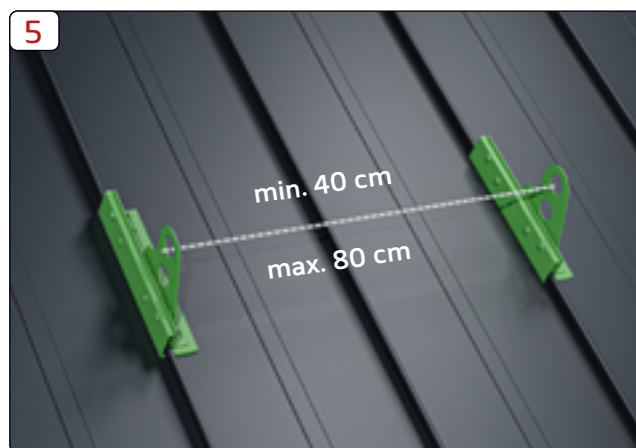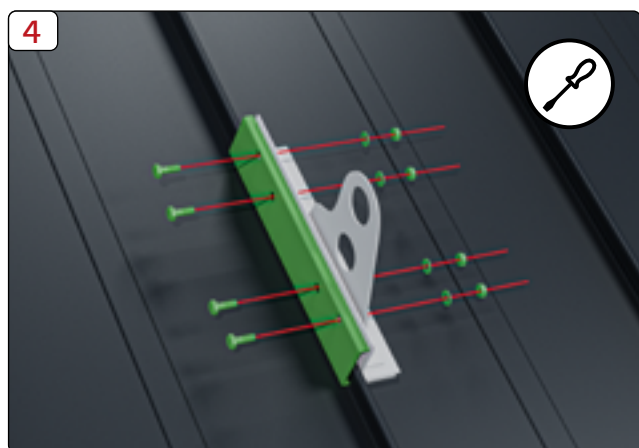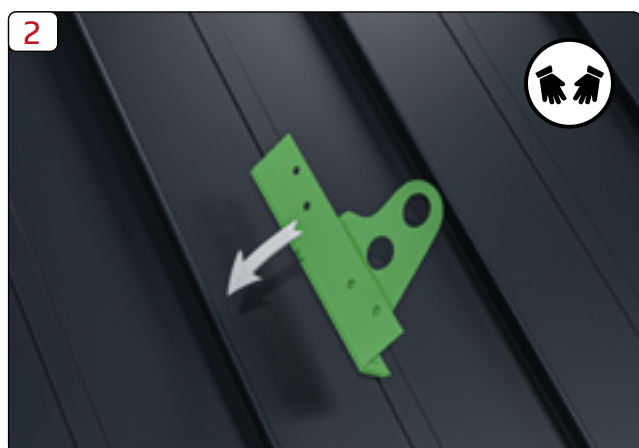

Data aktualizacji: 04/12/2025

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

6. Mocowanie rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE do wsporników polega na wsunięciu dwóch rur przeciwśniegowych przez otwory minimum dwóch wsporników rury przeciwśniegowej.
7. Rury przeciwśniegowe Eurovent® TUBE należy zaślepić przy użyciu zakończeń rur Eurovent® END TUBE.
8. Rury przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie rur odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników Eurovent® CLIP TUBE pomiędzy rurami przeciwśniegowymi Eurovent® TUBE.

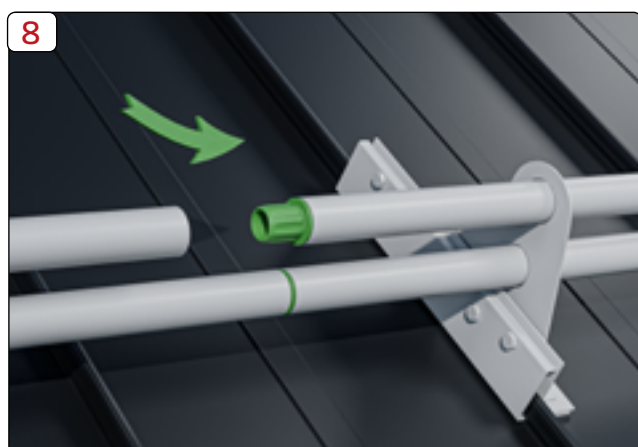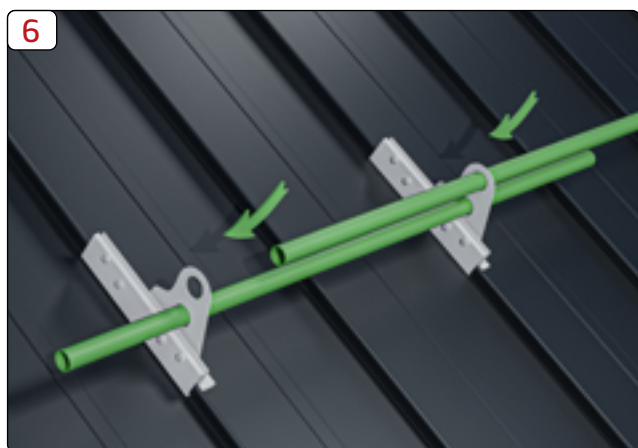

Data aktualizacji: 04/12/2025

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

**Informacje końcowe:** Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

**Zalecenia montażowe:** Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr



Instrukcje i zalecenia  
montażowe online.

Data aktualizacji: 04/12/2025