

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

### System rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE SET


Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blach trapezowych dla modeli: FIX TUBE METAL UNI.

**Zalecenia ogólne:** Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

**Przed montażem:** Montaż wsporników rury przeciwśniegowej wykonuje się do konstrukcji po ułożeniu pokrycia dachowego na dachu. W miejscu montażu zalecane jest pełne deskowanie. Przed montażem wsporników upewnij się o prawidłowym montażu pokrycia dachowego. Wsporniki należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów rur przeciwśniegowych. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej rur przeciwśniegowych.

**1A.** Ustal miejsce montażu wspornika w miejscu łąty konstrukcyjnej. Wywierć dwa otwory o średnicy mniejszej niż śruby montażowe.





**1B.** Uszczelnij miejsce powstałych otworów montażowych uszczelniaczem dekarSKI.

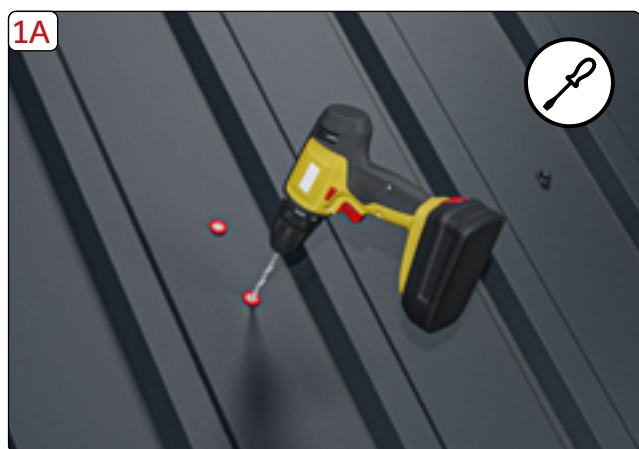

Data aktualizacji: 04/12/2025

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


2. Ustaw pierwszy wspornik w miejscu montażu.
3. Przykręć wspornik za pomocą ocynkowanych śrub do drewna z łbem sześciokątnym fi8 lub ocynkowanych wkrętów do drewna min. fi6 x 40 mm.
4. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników rury przeciwśniegowej. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
5. Mocowanie rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE do wsporników polega na wsunięciu dwóch rur przeciwśniegowych przez otwory minimum dwóch wsporników rury przeciwśniegowej.

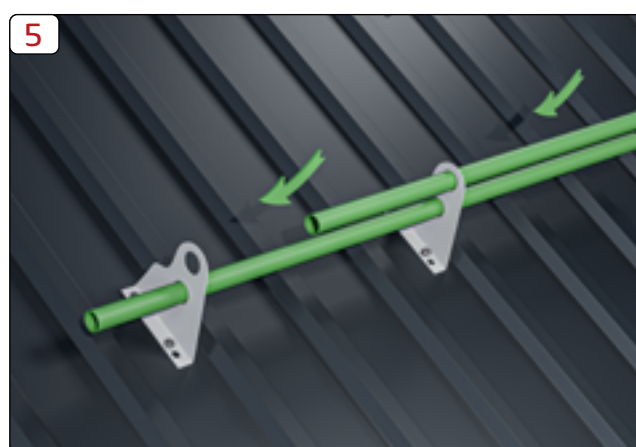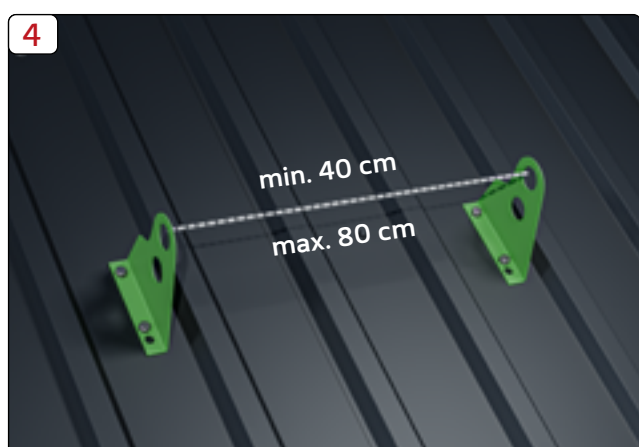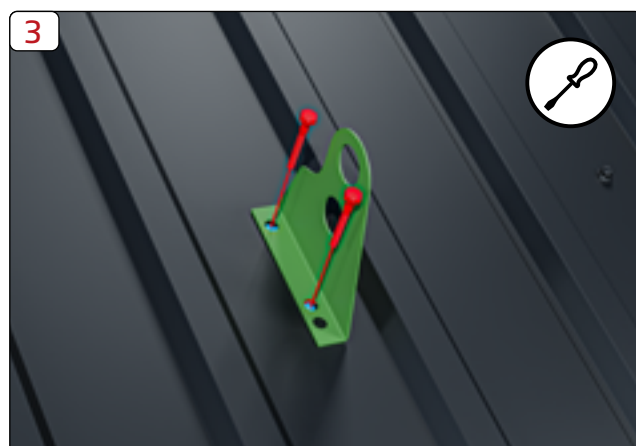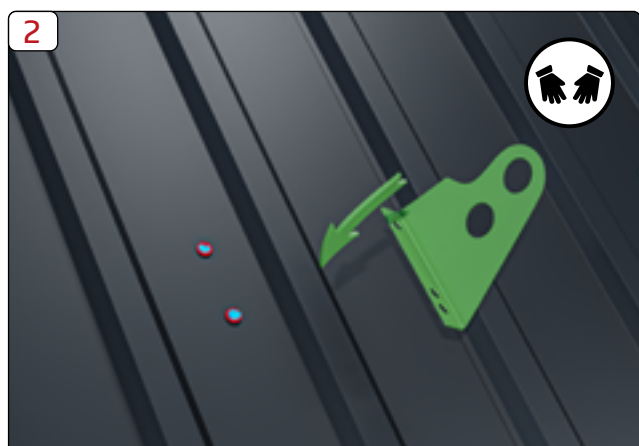

Data aktualizacji: 04/12/2025

## PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


6. Rury przeciwśniegowe Eurovent® TUBE należy zaślepić przy użyciu zakończeń rur Eurovent® END TUBE.
7. Rury przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie rur odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników Eurovent® CLIP TUBE pomiędzy rurami przeciwśniegowymi Eurovent® TUBE.

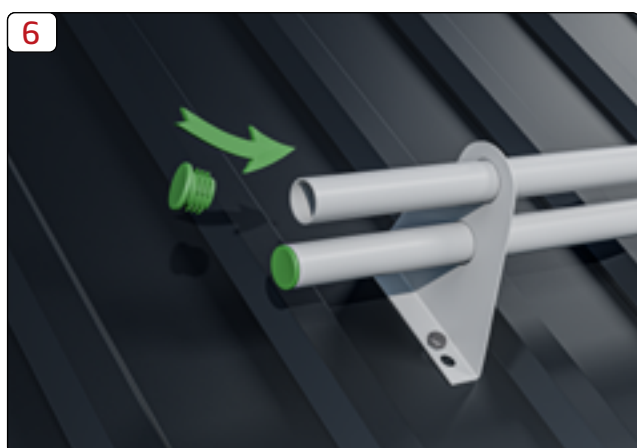

**Informacje końcowe:** Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

**Zalecenia montażowe:** Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

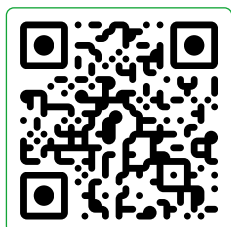

Instrukcje i zalecenia  
montażowe online.

Data aktualizacji: 04/12/2025